Refrigerador
manual del usuario

Imagine las posibilidades

Gracias por adquirir un producto Samsung.
Para recibir un servicio más completo,
registre su producto en
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Electrodoméstico independiente

DA68-02960J (M-ES)-00.indd 1 13. 12. 16. 4:52

Contenido

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD 02
PUESTA A PUNTO DEL REFRIGERADOR 17
FUNCIONAMIENTO DEL REFRIGERADOR SAMSUNG 21
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 29

Información sobre seguridad

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

- Antes de poner en funcionamiento el aparato, lea detenidamente este manual y consérvelo para su referencia.
- Utilice este electrodoméstico solamente para su uso previsto como se describe en este manual de instrucciones. Este electrodoméstico no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades mentales, sensoriales o físicas reducidas, ni por personas que carezcan de experiencia y conocimientos, a menos que se encuentren bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre su uso por parte de un responsable de su seguridad.
- Las advertencias y las instrucciones de seguridad importantes de este manual no abarcan todas las situaciones posibles que puedan surgir. Es responsabilidad del usuario emplear el sentido común y actuar con precaución y cuidado durante la instalación, el mantenimiento y el uso del electrodoméstico.
- Debido a que las siguientes instrucciones operativas abarcan diversos modelos, las características de su refrigerador pueden diferir levemente de aquellas descritas en este manual. Se utiliza R-600a o R-134a como refrigerante. Mire la etiqueta del compresor en la parte posterior del

DA68-02960J (M-ES)-00.indd 2 13. 12. 16. 4:52

electrodoméstico o la etiqueta de voltaje dentro del refrigerador para constatar qué refrigerante fue utilizado en su refrigerador.
Si este producto contiene gas inflamable (refrigerante R-600a), comuníquese con las autoridades locales para desechar este producto en forma segura.

- Es peligroso que una persona que no sea un técnico de servicio autorizado realice tareas de reparación en este aparato. En Queensland: el técnico de servicio autorizado DEBE disponer de autorización para realizar trabajos relacionados con el gas o una licencia para refrigerantes de hidrocarburos para llevar a cabo reparaciones que requieran la retirada de las cubiertas. (Solo Australia)
- Para evitar la creación de una mezcla de gas-aire inflamable en caso de una pérdida en el circuito del refrigerante, el tamaño del lugar en el que se coloca el refrigerador depende de la cantidad de refrigerante utilizado.
- Nunca debe poner en marcha un aparato que tenga signos de haber sido dañado.
  Si está en duda, consulte a su distribuidor.
  El lugar debe tener una dimensión de 1 m^3 por cada 8 g de refrigerante R-600a en el refrigerador.
  La cantidad de refrigerante en su refrigerador específico consta en la placa de identificación dentro del refrigerador.
- Si el refrigerante sale por los tubos, este podría prenderse fuego o dañar los ojos.
  Si hay pérdida de refrigerante del tubo, evite llamas, aparte cualquier material inflamable del producto y ventile la habitación inmediatamente.
- No seguir esta recomendación puede causar riesgos de incendio o explosión.

Símbolos y advertencias de seguridad importantes:

⚠ ADVERTENCIA	Riesgos o prácticas inseguras que pueden causar **graves lesiones personales o incluso la muerte.**
⚠ PRECAUCIÓN	Riesgos o prácticas inseguras que pueden causar **lesiones personales leves o daños materiales menores.**

DA68-02960J (M-ES)-00.indd 3 13. 12. 16. 4:52

	NO lo intente.
	NO lo desarme.
	NO lo toque.
	Siga atentamente las instrucciones.
	Desconecte el enchufe de la pared.
	Asegúrese de que el refrigerador esté conectado a tierra para evitar una descarga eléctrica.
	Comuníquese con el centro de contacto para obtener ayuda.
	Nota.

Estas señales de advertencia se incluyen aquí para evitar que usted o terceros sufran lesiones.
Sígalas atentamente.
Después de leer esta sección, consérvela en un lugar seguro para referencia futura.

Notificación CE

Se ha determinado que este producto cumple con la Directiva de Bajo Voltaje (2006/95/EC), la Directiva de Compatibilidad Electromagnética (2004/108/EC), la Directiva RoHS (2011/65/EU), la Norma Delegada de la Comisión (EU) N.º 1060/2010 y la Directiva de Diseño Ecológico (2009/125/EC) implementadas por medio de la Norma (EC) N.º 643/2009 de la Unión Europea. (Para productos vendidos en países europeos únicamente)

⚠ ADVERTENCIA SEÑALES DE ADVERTENCIA IMPORTANTES PARA EL TRANSPORTE Y EL EMPLAZAMIENTO

- Al transportar e instalar el electrodoméstico deberá tener cuidado de no dañar ninguna de las piezas del circuito del refrigerante.
- La pérdida de refrigerante del tubo podría encenderse o dañar los ojos. Si se detecta una fuga, evite llamas o posibles fuentes de inflamación y ventile el ambiente en el que se encuentra el refrigerador durante varios minutos.
- Este aparato contiene una pequeña cantidad de refrigerante de isobutano (R-600a), un gas natural con alta compatibilidad ambiental, no obstante también combustible. Al transportar e instalar el

DA68-02960J (M-ES)-00.indd 4 13. 12. 16. 4:52

electrodoméstico deberá tener cuidado de no dañar ninguna de las piezas del circuito del refrigerante.

- Al transportar e instalar el refrigerador, no toque la manguera de agua de la parte posterior del refrigerador.
- Esto podría dañar el refrigerador y, como resultado, el dispensador de agua no se podría utilizar.

⚠ ADVERTENCIA SEÑALES DE ADVERTENCIA IMPORTANTES PARA LA INSTALACIÓN

- El aislamiento deteriorado de las piezas eléctricas puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- No exponga este refrigerador a la luz solar directa ni al calor de cocinas, calefactores u otros artefactos.
- No enchufe varios electrodomésticos en la misma zapatilla eléctrica.
  El refrigerador deberá conectarse siempre a un tomacorriente individual cuyo voltaje nominal coincida con la información incluida en la placa de datos.
  - Así se obtiene el mejor rendimiento y también se evita que se sobrecarguen los circuitos del cableado de la casa, lo cual podría provocar un riesgo de incendio a causa de cables recalentados.
- Si el enchufe de pared está flojo, no conecte el cable.
  - Existe el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica o un incendio.
- No utilice un cable que esté dañado o gastado en su extensión o en cualquiera de los extremos.
- No tire del cable de alimentación ni lo doble excesivamente.
- No retuerza ni amarre el cable de alimentación.
- No coloque el cable de alimentación sobre un objeto metálico, no coloque sobre él ningún objeto pesado, no lo coloque entre objetos ni lo empuje hacia el espacio que hay detrás del electrodoméstico.
  - Al mover el refrigerador, tenga cuidado de no enroscar ni dañar el cable de alimentación.
  - Esto podría causar una descarga eléctrica o un incendio.
- No utilice aerosoles cerca del

DA68-02960J (M-ES)-00.indd 5 13. 12. 16. 4:52

refrigerador.
- Si se utilizan aerosoles cerca del refrigerador puede producirse una explosión o un incendio.
- No doble excesivamente el cable de alimentación ni coloque elementos pesados sobre él.

- Este refrigerador debe instalarse de manera apropiada y colocarse de acuerdo con las instrucciones del manual antes de usarse.

• No instale el refrigerador en un lugar húmedo o que se encuentre en contacto con agua.
- El aislamiento deteriorado de las piezas eléctricas puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

• Conecte el enchufe en la posición correcta con el cable colgando hacia abajo.
- Si conecta el enchufe al revés, el cable puede cortarse y provocar un incendio o una descarga eléctrica.

• Asegúrese de que el enchufe no esté aplastado ni haya sido dañado por la parte posterior del refrigerador.

• Al mover el refrigerador, tenga cuidado de no enroscar ni dañar el cable de alimentación.
- Esto representa un riesgo de incendio.

• Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños.
- Existe el riesgo de muerte por asfixia si los niños se los colocan en la cabeza.

• Este refrigerador debe colocarse de manera tal que se pueda acceder al enchufe.
- No seguir esta recomendación puede causar una descarga eléctrica o un incendio debido a una fuga de electricidad.

• No instale este refrigerador cerca de calefactores o materiales inflamables.

• No instale este refrigerador en un lugar húmedo, engrasado o sucio, ni en una ubicación expuesta directamente a la luz del sol o al agua (lluvia).

• No instale este electrodoméstico en un lugar donde pueda haber fugas de gas.
- Esto podría causar una descarga eléctrica o un incendio.

• Si el refrigerador tiene polvo o agua, desenchúfelo y comuníquese con el Centro de Servicio de Samsung Electronics.

DA68-02960J (M-ES)-00.indd 6 13. 12. 16. 4:52

- Si no lo hace, existe el riesgo de que se produzca un incendio.

• No se pare sobre el electrodoméstico ni coloque objetos (tales como ropa, velas o cigarrillos encendidos, platos, productos químicos, objetos metálicos, etc.) sobre el electrodoméstico.

- Esto podría causar una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el producto o lesiones.

• Este refrigerador debe estar conectado a tierra correctamente.

• No conecte el refrigerador a tierra en una tubería de gas, una tubería de agua de plástico o una línea telefónica.

- El refrigerador debe estar conectado a tierra para evitar cualquier fuga de energía o descarga eléctrica provocada por fugas de corriente del refrigerador.
- Esto podría causar descargas eléctricas, incendios, explosiones o problemas con el producto.
- Nunca enchufe el cable de alimentación en un enchufe que no esté correctamente conectado a tierra y asegúrese de que esta conexión se realice según los códigos locales y nacionales.

• Si el cable de alimentación está dañado, solicite su reemplazo inmediato al fabricante o al agente de servicios.

• El fusible del refrigerador debe ser reemplazado por un técnico calificado o por la compañía de servicios.

- No seguir esta recomendación, podría causar una descarga eléctrica o lesiones.

PRECAUCIÓN SEÑALES DE PRECAUCIÓN PARA LA INSTALACIÓN

• Mantenga el espacio de ventilación en el gabinete o en la estructura de montaje del refrigerador libre de obstáculos.

• El electrodoméstico debe permanecer en posición vertical durante 2 horas después de la instalación.

• Se recomienda que un técnico calificado o una compañía de servicios realicen la instalación de este electrodoméstico o cualquier tipo de servicios.

- No seguir esta recomendación

DA68-02960J (M-ES)-00.indd 7 13. 12. 16. 4:52

puede causar descargas eléctricas, incendios, explosiones, problemas con el producto o lesiones.

ADVERTENCIA SEÑALES DE ADVERTENCIA IMPORTANTES PARA EL USO

- No toque el enchufe con las manos mojadas.
- Esto podría causar una descarga eléctrica.
- No coloque objetos en la parte superior del refrigerador.
- Cada vez que abra o cierre la puerta, esos objetos pueden caerse y provocar lesiones personales o daños materiales.
- No coloque recipientes con agua sobre el refrigerador.
- Si se derrama, existe el riesgo de que se produzca un incendio o una descarga eléctrica.
- No toque las paredes internas del congelador ni los productos almacenados en este con las manos mojadas.
- Puede provocarse una quemadura por frío.
- No utilice ni coloque ninguna sustancia sensible a la temperatura, tales como pulverizadores inflamables, objetos inflamables, hielo seco, medicamentos o productos químicos, cerca del refrigerador.
  No almacene sustancias ni objetos volátiles o inflamables (benceno, solvente, gas propano, etc.) en el refrigerador.
- Este refrigerador se debe utilizar solo para almacenar alimentos.
- Esto podría causar un incendio o una explosión.
- No almacene en el refrigerador productos farmacéuticos, materiales científicos ni productos sensibles a la temperatura.
- No se deben almacenar productos que requieran controles estrictos de temperatura.
- No coloque ni utilice aparatos eléctricos dentro del refrigerador/congelador, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
- En caso de sentir olor a fármacos o a humo, desenchufe el refrigerador de inmediato y comuníquese con el Centro de Servicio de Samsung Electronics.

DA68-02960J (M-ES)-00.indd 8 13. 12. 16. 4:52

- Si el refrigerador tiene polvo o agua, desenchúfelo y comuníquese con el Centro de Servicio de Samsung Electronics.
- Si no lo hace, existe el riesgo de que se produzca un incendio.
- Si se detecta una fuga de gas, evite llamas o posibles fuentes de inflamación y ventile la habitación en la que se encuentra el refrigerador durante varios minutos.
- No utilice dispositivos mecánicos ni cualquier otro medio para acelerar el proceso de descongelamiento que no sean aquellos recomendados por el fabricante.
- No dañe el circuito del refrigerante.
- No pulverice material volátil, tal como un insecticida, sobre la superficie del refrigerador.
- Además de ser perjudicial para los seres humanos, puede causar una descarga eléctrica, un incendio o problemas con el producto.
- No utilice un secador de cabello para secar el interior del refrigerador.
  No coloque velas encendidas en el refrigerador para eliminar los malos olores.
- Esto podría causar una descarga eléctrica o un incendio.
- Llene el tanque de agua, la charola para el hielo y los cubos de agua solamente con agua potable (agua mineral o agua purificada).
- No llene el tanque con té, jugos ni bebidas isotónicas ya que pueden dañar el refrigerador.
- No permita que los niños se cuelguen de la puerta.
  Si no lo hace, es posible que se produzca una lesión grave.
- Existe el riesgo de que los niños se queden encerrados. No permita que los niños ingresen al refrigerador.
- No deje las puertas del refrigerador abiertas si este no está siendo vigilado y no permita que los niños ingresen en él.
- No permita que los bebés ni los niños ingresen en el cajón.
- Esto puede provocar muerte por asfixia debido al encierro o lesiones personales.
- No utilice dispositivos mecánicos ni cualquier otro medio para acelerar el proceso de descongelamiento que no sean aquellos recomendados por el fabricante.

DA68-02960J (M-ES)-00.indd 9 13. 12. 16. 4:52

- No dañe el circuito del refrigerante.
- No ponga el estante del refrigerador al revés. El tope del estante no funcionaría.
- Si se cae el estante de vidrio puede causar lesiones personales.
- No ponga el estante del refrigerador en un cajón. Si lo fuerza, se puede romper la pared interna o el estante de vidrio.
- Esto puede provocar lesiones personales o daños materiales.

- En el caso de una fuga de gas (tal como gas propano, gas LP, etc.) ventile inmediatamente sin tocar el enchufe. No toque el electrodoméstico ni el cable de alimentación.
- No utilice un ventilador.
- Una chispa puede provocar una explosión o un incendio.
- Utilice solamente lámparas de LED proporcionadas por el fabricante o por el agente de servicios.
- Se deberá vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Aleje los dedos de los puntos de agarre; los espacios entre las puertas y el gabinete son necesariamente pequeños.
- No permita que los niños se cuelguen de la puerta. Si no lo hace, es posible que se produzca una lesión grave.
- Existe el riesgo de que se queden encerrados. No permita que los niños ingresen al refrigerador.
- Las botellas se deben almacenar una junto a otra de manera tal que no se caigan.
- Este producto se debe utilizar solo para almacenar alimentos en un entorno doméstico.
- Nunca coloque los dedos ni otros objetos en el hueco del dispensador ni en la cubeta de la fábrica de hielo.
- Esto puede provocar lesiones personales o daños materiales.
- No coloque las manos, los pies ni objetos metálicos (como palillos chinos, etc.) en la parte inferior o posterior del refrigerador.
- Esto podría causar una descarga eléctrica o lesiones personales.
- Algunos bordes filosos podrían provocar lesiones personales.

- No intente reparar, desarmar ni modificar el electrodoméstico por su

DA68-02960J (M-ES)-00.indd 10 13. 12. 16. 4:52

cuenta.

- No utilice ningún fusible (tales como los de alambres de acero, de cobre, etc.) que no sea el fusible estándar.
- Cuando sea necesario reparar o reinstalar el refrigerador, comuníquese con su centro de servicio más cercano.
- No seguir esta recomendación puede causar una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el producto o lesiones.

• Si el electrodoméstico produce un ruido extraño, llamas, olor o humo, desenchúfelo inmediatamente y comuníquese con su centro de servicio más cercano.

- No seguir esta recomendación podría causar una descarga eléctrica o un incendio.

• Desenchufe el refrigerador antes de cambiar las lámparas internas.

- Si no lo hace, existe el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica.

• Si le resulta difícil cambiar la lámpara, comuníquese con un agente de servicios.

• Si el producto cuenta con lámparas de LED, no desarme la cubierta de la lámpara ni la lámpara de LED usted mismo.

- Comuníquese con su agente de servicio.

• Conecte bien el enchufe al enchufe de pared. No utilice enchufes o cables de alimentación dañados ni enchufes de pared flojos.

- Esto podría causar una descarga eléctrica o un incendio.

• No coloque un recipiente con agua sobre el electrodoméstico.

- Si se derrama, existe el riesgo de que se produzca un incendio o una descarga eléctrica.

• No mire fijamente la lámpara de LED UV durante mucho tiempo.

- Los rayos ultravioletas podrían dañarle la visión.

PRECAUCIÓN SEÑALES DE PRECAUCIÓN PARA EL USO

• Para obtener el mejor rendimiento del producto

- No coloque alimentos

DA68-02960J (M-ES)-00.indd 11 13. 12. 16. 4:52

demasiado cerca de las rejillas de ventilación en la parte posterior del refrigerador, ya que pueden obstruir la libre circulación del aire en el compartimento del refrigerador.

- Envuelva los alimentos adecuadamente o colóquelos en recipientes herméticos antes de almacenarlos en el refrigerador.
- No coloque alimentos frescos en el congelador cerca de los alimentos ya congelados.

• No coloque botellas o recipientes de vidrio ni bebidas carbonatadas en el congelador.

- El recipiente puede congelarse y romperse, y esto puede ocasionar lesiones.

• Cumpla con los tiempos máximos de almacenamiento y las fechas de vencimiento de los alimentos congelados.

• No es necesario desenchufar el refrigerador si se ausentará menos de tres semanas. Pero retire todos los alimentos si se ausentará durante tres semanas o más. Desenchufe el refrigerador, límpielo, enjuáguelo y séquelo.

• No coloque bebidas carbonatadas o con gas en el congelador. No coloque botellas ni recipientes de vidrio en el congelador.

- Cuando el contenido se congela, el vidrio puede romperse y provocar lesiones personales o daños materiales.

• No cambie ni modifique la funcionalidad del refrigerador.

- Los cambios o las modificaciones pueden causar lesiones personales o daños materiales. Cualquier cambio o modificación realizado por un tercero sobre este electrodoméstico terminado no será cubierto por el servicio de garantía de Samsung; Samsung tampoco se hará responsable por los problemas relacionados con la seguridad ni los daños que puedan surgir a causa de modificaciones realizadas por terceros.

• No obstruya las tomas de aire.

- Si las tomas de aire están bloqueadas, en particular con una bolsa de plástico, el refrigerador puede enfriarse de más.

• Utilice solamente la fábrica de hielo del refrigerador.

• Retire el exceso de humedad del interior del refrigerador y

DA68-02960J (M-ES)-00.indd 12 13. 12. 16. 4:52

deje las puertas abiertas.

- De lo contrario, pueden aparecer olores y moho.

• Si el refrigerador se moja, desenchúfelo y comuníquese con el Centro de Servicio de Samsung Electronics.

• No golpee ni aplique una fuerza excesiva sobre la superficie de vidrio.

- Un vidrio roto puede causar lesiones personales o daños materiales.

• Tenga cuidado de que sus dedos no queden atrapados.

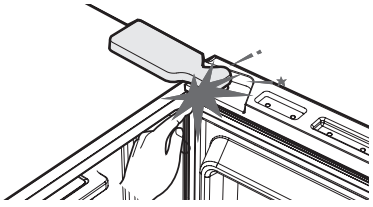

• Tenga cuidado con la llave de bloqueo opcional del refrigerador.
Puede provocar lesiones personales o daños oculares en los niños.

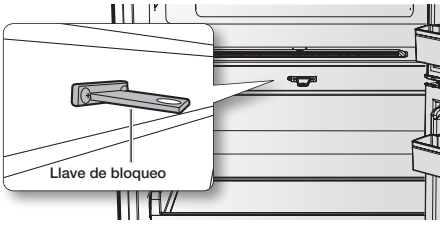

• Las lámparas del congelador y del refrigerador se apagan cuando las puertas de ambos permanecen abiertas durante 2 segundos o más.

- Las lámparas se encienden nuevamente cuando las puertas se cierran y se vuelven a abrir.

⚠ PRECAUCIÓN SEÑALES DE PRECAUCIÓN PARA LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO

• No pulverice productos de limpieza directamente sobre el visor.

- Las letras impresas en el visor pueden borrarse.

• Si cualquier sustancia extraña, tal como agua, ingresa en el refrigerador, desenchúfelo y comuníquese con su centro de servicio más cercano.

- No seguir esta recomendación puede causar una descarga eléctrica o un incendio.

• Quite frecuentemente todas las sustancias extrañas, tales como polvo y agua, de las terminales del enchufe y de los puntos de contacto con un paño seco.

- Desconecte el enchufe y límpielo con un paño seco.

DA68-02960J (M-ES)-00.indd 13 13. 12. 16. 4:52

- No seguir esta recomendación puede causar una descarga eléctrica o un incendio.

• No limpie el refrigerador rociando agua directamente sobre él.

• No utilice bencina, solvente, Clorox ni cloruro para limpiarlo.

- Pueden dañar la superficie del refrigerador y provocar un incendio.

• Nunca coloque los dedos ni otros objetos en el hueco del dispensador.

- Esto puede provocar lesiones personales o daños materiales.

• Antes de limpiar o realizar el mantenimiento, desenchufe el refrigerador del enchufe de pared.

- No seguir esta recomendación puede causar una descarga eléctrica o un incendio.

ADVERTENCIA SEÑALES DE ADVERTENCIA IMPORTANTES PARA LA ELIMINACIÓN

• Deje los estantes en su lugar de manera tal que los niños no puedan trepar dentro del refrigerador fácilmente.

• Asegúrese de que ninguno de los tubos que se encuentran detrás del electrodoméstico estén dañados antes de desecharlos.

• Se utiliza R-600a o R-134a como refrigerante. Controle la etiqueta del compresor en la parte posterior del refrigerador o la etiqueta del voltaje dentro del refrigerador para constatar qué refrigerante fue utilizado en su refrigerador.
Si este producto contiene gas inflamable (refrigerante R-600a), comuníquese con las autoridades locales para desechar este producto en forma segura. Se utiliza ciclopentano como gas aislante. Los gases del material de aislamiento requieren un procedimiento especial de eliminación.
Comuníquese con las autoridades locales para desechar este producto de manera que no resulte nocivo para el medio ambiente.
Asegúrese de que ninguno de los tubos que se encuentran detrás del refrigerador estén dañados antes de desechar este. Los tubos deben romperse en espacios

DA68-02960J (M-ES)-00.indd 14 13. 12. 16. 4:52

abiertos.

- Cuando deseche este u otros refrigeradores, retire la puerta, los burletes y los pestillos de las puertas de manera tal que los niños pequeños o los animales no puedan quedarse atrapados en el interior. Se deberá vigilar a los niños para asegurarse de que no ingresen ni jueguen con el refrigerador.
- Si quedan atrapados dentro, los niños pueden lesionarse o sofocarse hasta morir.
- Deseche el material de embalaje de este producto de forma que no resulte nocivo para el medio ambiente.
- Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños, ya que pueden ser peligrosos para ellos.
- Si un niño se coloca una bolsa en la cabeza, puede asfixiarse.

RECOMENDACIONES ADICIONALES PARA EL USO CORRECTO

- En caso de un corte de energía, comuníquese con su compañía de electricidad local y pregunte cuánto tiempo durará el corte.
- La mayoría de los cortes de energía que se solucionan dentro del lapso de una hora o dos, no afectan las temperaturas del refrigerador. Sin embargo, deberá abrir la puerta del refrigerador la menor cantidad de veces posible.
- Pero si el corte de energía dura más de 24 horas, deberá retirar toda la comida congelada.
- Si se proporciona una llave con el refrigerador, debe estar fuera del alcance de los niños y lejos del electrodoméstico.
- El refrigerador puede no funcionar constantemente (posibilidad de descongelamiento de contenidos o de elevación de la temperatura en el compartimento de comidas congeladas) cuando se mantiene durante mucho tiempo por debajo del extremo frío del rango de temperaturas para el que está diseñado el refrigerador.
- No coloque alimentos que se descompongan fácilmente a bajas temperaturas como, por ejemplo, bananas y melones.
- Este electrodoméstico es no

DA68-02960J (M-ES)-00.indd 15 13. 12. 16. 4:52

frost, lo que significa que no es necesario descongelarlo manualmente, ya que lo hará de forma automática.

- El aumento de temperatura durante el descongelamiento cumple con las normas ISO. Pero si desea evitar un aumento excesivo en la temperatura de los alimentos congelados cuando descongela el electrodoméstico, envuelva los alimentos congelados con varias capas de papel de periódico.
- Cualquier aumento en la temperatura de los alimentos congelados durante el descongelamiento puede disminuir su duración en almacenamiento.
- No vuelva a congelar alimentos que se hayan descongelado completamente.

Recomendaciones para el ahorro de energía

- Instale el refrigerador en una habitación fresca y seca con la ventilación adecuada. Asegúrese de que no esté expuesto a la luz solar directa y nunca lo coloque cerca de una fuente de calor directa (como, por ejemplo, un radiador).
- Nunca obstruya la ventilación ni las rejillas del electrodoméstico.
- Deje enfriar los alimentos calientes antes de colocarlos en el electrodoméstico.
- Coloque los alimentos congelados en el refrigerador para descongelarlos. Puede utilizar las temperaturas bajas de los productos congelados para enfriar los alimentos en el refrigerador.
- No mantenga la puerta del refrigerador abierta durante mucho tiempo cuando coloque o retire alimentos. Cuanto menor sea el tiempo en que esté abierta la puerta, menos hielo se formará en el congelador.
- Cuando realice la instalación, deje un espacio libre a la derecha, izquierda, atrás y arriba del refrigerador. Esto ayudará a reducir tanto el consumo como el gasto de energía.
- Para un uso más eficiente de la energía, conserve todos los accesorios internos, como cestas, cajones, estantes, en la misma posición en que los suministró el fabricante.

DA68-02960J (M-ES)-00.indd 16 13. 12. 16. 4:52

Puesta a punto del refrigerador

PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL REFRIGERADOR

Felicitaciones por haber adquirido el refrigerador Samsung.
Esperamos que disfrute las funciones y ventajas de vanguardia que ofrece este nuevo refrigerador.

ADVERTENCIA

- Este refrigerador debe instalarse de manera apropiada y colocarse de acuerdo con las instrucciones del manual antes de usarse.
- Utilice este electrodoméstico solamente para su uso previsto como se describe en este manual de instrucciones.
- Recomendamos que cualquier trabajo de mantenimiento sea realizado por una persona calificada.
- Deseche el material de embalaje de este producto de forma que no resulte nocivo para el medio ambiente.
- Desenchufe el refrigerador antes de cambiar las lámparas interiores.
- Si no lo hace, existe el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica.

Selección de la mejor ubicación para el refrigerador

- Seleccione una ubicación sin exposición directa a la luz solar.
- Seleccione una ubicación en la que el piso esté nivelado.
- Seleccione una ubicación con suficiente espacio para que las puertas del refrigerador se abran fácilmente.
- Deje espacio suficiente para instalar el refrigerador sobre una superficie plana.
- Si su refrigerador no está nivelado, es posible que el sistema de enfriamiento interno no funcione correctamente.
- Se necesita espacio alrededor para utilizarlo. Consulte el dibujo y la dimensión a continuación.

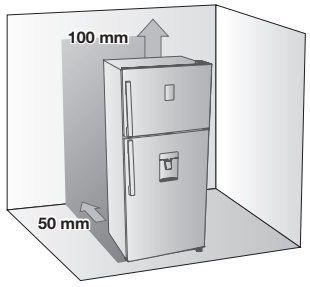

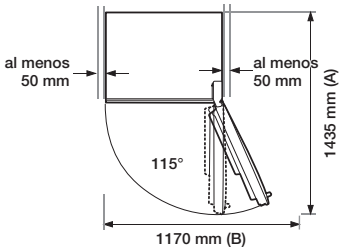

La figura muestra un RT53H*.

Modelo	A	B
RT53H*	1435	1170
RT50H*	1435	1170
RT46H*	1350	1045
RT43H*	1350	1045

- Deje un espacio libre a la derecha, izquierda, atrás y arriba del refrigerador para la circulación de aire.
  Esto ayudará a reducir tanto el consumo como los gastos de energía.
- No instale el refrigerador en un sitio donde la temperatura sea inferior a 10 ºC
- Asegúrese de que el refrigerador pueda moverse libremente en caso de requerir mantenimiento y servicio.

DA68-02960J (M-ES)-00.indd 17 13. 12. 16. 4:52

PRECAUCIÓN Cuando instale el refrigerador o haga trabajos de mantenimiento o limpieza, hale la unidad en línea recta y empújela también en línea recta al finalizar.
También asegúrese de que el piso resiste todo el peso del refrigerador.
De lo contrario, podría dañar el piso.

PRECAUCIÓN Amarre el resto del cable de alimentación en la parte posterior del refrigerador para que no toque el piso y para evitar que se aplaste con las ruedas cuando traslade el refrigerador.

PISO

Para realizar una instalación adecuada, se debe colocar el refrigerador sobre una superficie nivelada de material rígido que tenga la misma altura que el resto del piso.
Esta superficie debe ser lo suficientemente resistente como para soportar el peso de un refrigerador completamente cargado.
Para proteger el acabado del piso, corte una hoja grande de cartón y colóquela debajo del refrigerador mientras trabaja.

Al empujar o arrastrar el refrigerador puede dañar el piso.
Al mover el refrigerador después de la instalación puede dañar el piso.

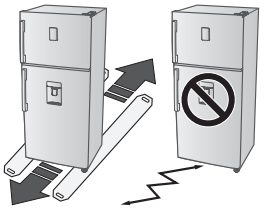

NIVELACIÓN DEL REFRIGERADOR

Para evitar riesgos debidos a la inestabilidad del refrigerador, coloque este en una superficie horizontal y nivelada de acuerdo con las siguientes instrucciones de instalación.

De no seguir esta recomendación, el refrigerador se podría volcar y causar lesiones personales.

Si la parte frontal del electrodoméstico está un poco más elevada que la posterior, la puerta puede abrirse y cerrarse con mayor facilidad.

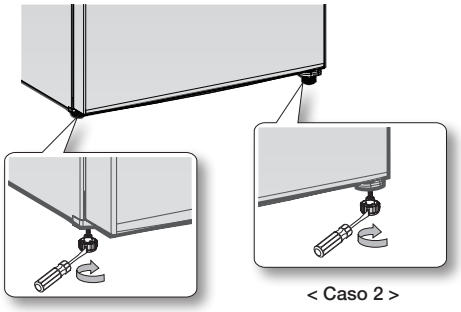

< Caso 1 >

< Caso 2 >

DA68-02960J (M-ES)-00.indd 18 13. 12. 16. 4:52

Caso 1) El refrigerador se inclina hacia la izquierda.

- Gire la pata de ajuste izquierda en la dirección de la flecha hasta que el refrigerador esté a nivel.

Caso 2) El refrigerador se inclina hacia la derecha.

- Gire la pata de ajuste derecha en la dirección de la flecha hasta que el refrigerador esté a nivel.

INSTALACIÓN DE LA MANIJA DE LA PUERTA (OPCIONAL)

1. Las lengüetas de cierre superiores de la manija del lado izquierdo de la puerta deben coincidir con los insertos de la manija.



2. Presione la manija hasta que oiga un ruido sordo y fíjela golpeando suavemente la parte superior con un martillo de goma.



3. Verifique si las lengüetas de bloqueo internas de la manija están bien fijas jalando de ella.



DA68-02960J (M-ES)-00.indd 19 13. 12. 16. 4:52

PUESTA A PUNTO DEL REFRIGERADOR

Ahora que ya tiene el nuevo refrigerador instalado en su lugar, puede configurarlo y utilizar sus funciones.
Complete los siguientes pasos para poner el refrigerador en funcionamiento.
Si no funciona, primero, verifique el suministro de energía y la fuente de electricidad o consulte la sección de solución de problemas en la parte posterior de esta guía de usuario.
Si tiene otras preguntas, comuníquese con el Centro de Servicio de Samsung Electronics.

1. Coloque el refrigerador en una ubicación apropiada a una distancia razonable de la pared.
Consulte las instrucciones de instalación de este manual.

2. Una vez enchufado, asegúrese de que la luz interior se encienda cuando se abran las puertas.

3. Después de conectar el refrigerador, tardará algunas horas en alcanzar la temperatura adecuada.
Podrá almacenar alimentos y bebidas en el refrigerador una vez que la temperatura sea lo suficientemente baja.

DA68-02960J (M-ES)-00.indd 20 13. 12. 16. 4:52

Funcionamiento del refrigerador Samsung

USO DEL PANEL DE CONTROL (TIPO VISOR)

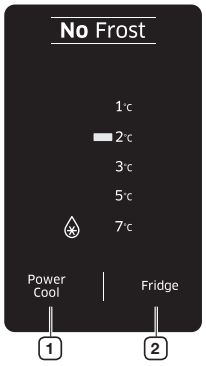

Cada vez que oprima un botón, se escuchará una señal sonora corta.

1 Power Cool (Enfriamiento rápido)

1. Cuando se presiona el botón **Power Cool (Enfriamiento rápido)**, se enciende el indicador (❄) y el refrigerador acelera el rendimiento.
2. Esta función está activada durante varias horas antes de volver a la temperatura previa.
3. Esta función se desactiva automáticamente. Una vez finalizado el proceso Power Cool (Enfriamiento rápido), se apaga el indicador Power Cool (Enfriamiento rápido) y el congelador recupera la configuración de temperatura previa.
   Para desactivar esta función, presione el botón Power Cool (Enfriamiento rápido).

Cuando se utiliza la función Power Cool (Enfriamiento rápido), se acelera el enfriamiento del refrigerador durante varias horas.

Cuando se utiliza esta función, el consumo de energía del refrigerador aumenta. Recuerde desactivarla cuando no la necesite y restablezca el ajuste de temperatura original del congelador.

2 Fridge (Refrigerador)

Presione el botón **Fridge (Refrigerador)** para ajustar la temperatura deseada del refrigerador desde 1~2 °C y entre 1 °C y 7 °C.
La temperatura configurada se establece de manera predeterminada como 2 ºC y con cada pulsación del botón **Fridge (Refrigerador)** , la temperatura cambia en el orden siguiente y el indicador de temperatura muestra la temperatura deseada.

Si necesita congelar una gran cantidad de alimentos, ajuste la temperatura del compartimento del congelador en la primera opción del extremo derecho y la del compartimento del refrigerador en 1~2 °C (modelo con visor) o en la óptima de 5~6 (modelo sin visor) al menos 24 horas antes de guardar los alimentos.

1 °C — 7 °C — 5 °C — 3 °C — 2 °C

DA68-02960J (M-ES)-00.indd 21 13. 12. 16. 4:52

CONTROL DE LA TEMPERATURA

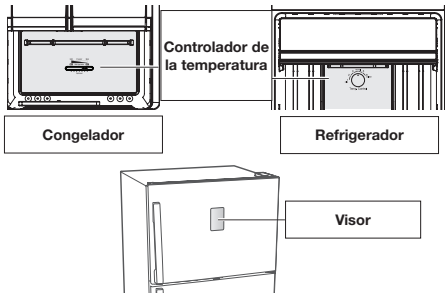

Le recomendamos ajustar la temperatura del congelador y del refrigerador como **Optimal (Óptima)** para asegurar un rendimiento estable del electrodoméstico.
(Solo control deslizante)

Si necesita congelar una gran cantidad de alimentos, deslice el controlador del congelador hacia la izquierda.

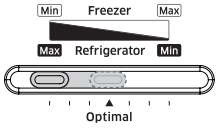

- Si la temperatura ambiente es inferior a 10 °C, mueva el controlador de la temperatura del congelador hacia la derecha para hacer hielo.

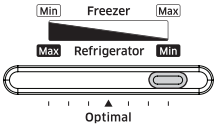

- Si la temperatura ambiente es superior a 35 °C, ajuste el controlador de la temperatura del congelador como **Optimal (Óptimo)** para hacer hielo.

Ajuste de la temperatura del congelador

Si desea bajar la temperatura del congelador mueva el controlador de la temperatura del congelador hacia la derecha.

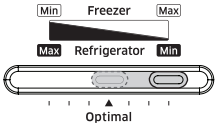

Si desea aumentar la temperatura del congelador mueva el controlador de la temperatura del congelador hacia la izquierda.

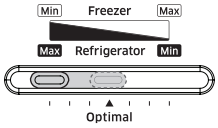

- Si la temperatura ambiente es inferior a 10 °C, **mueva** el controlador de la temperatura del congelador hacia la derecha.

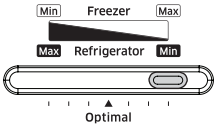

De lo contrario se podrían producir problemas en el rendimiento del refrigerador.

- Si la temperatura ambiente es superior a 35 °C, **no mueva** el controlador de la temperatura del congelador hacia la derecha.

DA68-02960J (M-ES)-00.indd 22 13. 12. 16. 4:52

Ajuste de la temperatura del refrigerador

(TIPO A)



Refrigerador

(TIPO B)

Si los alimentos del refrigerador no están tan fríos como a usted le gusta o si desea bajar la temperatura del refrigerador, ajuste el controlador de la temperatura del refrigerador en la posición 5~6 o ajuste la temperatura en 1 °C en los modelos con visor.
Si los alimentos del refrigerador están congelados o si desea aumentar la temperatura del congelador, ajuste el controlador de la temperatura del refrigerador en la posición 1~3 o ajuste la temperatura en 3~7 °C en los modelos con visor.

- Si la temperatura ambiente es inferior a 10 °C, **no ajuste** el controlador de la temperatura del refrigerador en la posición 1~2 ni ajuste la temperatura en 5~7 °C en los modelos con visor.
  De lo contrario, se podrían producir problemas con el rendimiento del refrigerador.
- Cuando la temperatura ambiente es superior a 35 °C, **ajuste** el controlador de la temperatura del refrigerador en la posición 4~6 o ajuste la temperatura en 1~2 °C en los modelos con visor.
  De lo contrario, se podrían producir problemas con el rendimiento del refrigerador.

FABRICACIÓN DE HIELO

MÁQUINA DE HIELO DE PALANCA

Fabricación de cubos de hielo

Retire la charola para cubos de hielo jalándola hacia usted. Llene la charola con agua hasta la marca máxima en la parte posterior de la charola. Deslice la charola en el soporte, sin derramar agua. Espere hasta que se formen los cubos.

Remoción de los cubos de hielo

Asegúrese de que el depósito de cubos de hielo esté en su lugar debajo de la charola para cubos de hielo. De lo contrario, deslícela hasta su lugar. Gire una de las palancas firmemente en sentido de las agujas del reloj hasta que la charola gire levemente.

Resultado: los cubos de hielo caen en el depósito. Repita el paso 2 para la otra parte de la charola si es necesario.
Retire el depósito:

- Levantándolo levemente
- Jalándolo hacia usted

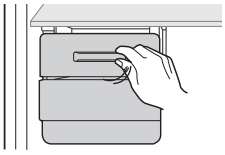

PRECAUCIÓN

Peligro de explosión

- Nunca se deben almacenar botellas de vidrio con líquidos en el congelador, ya que el vidrio puede romperse al congelarse el contenido.

DA68-02960J (M-ES)-00.indd 23 13. 12. 16. 4:52

USO DEL DISPENSADOR DE AGUA (OPCIONAL)

Con el dispensador de agua, puede obtener agua fresca fácilmente sin abrir la puerta del refrigerador.

Levante y extraiga el tanque de agua.

- Sostenga las asas de ambos lados para levantar el tanque de agua.
- Limpie el interior del tanque de agua antes de usarlo por primera vez.

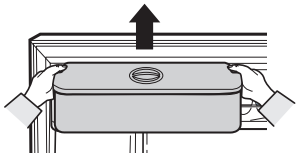

Llene el tanque de agua, asegurándose de que esté en una posición estable para que pueda salir el suministro de agua.

- Llene con agua hasta 2.4 l. Si supera esta cantidad, puede derramarse agua cuando se cierra la tapa.
- No se puede llenar el tanque con agua cuando está dentro del refrigerador.

Método 1.
Llene con agua levantando la tapa redonda en dirección a la flecha para abrir el tanque.

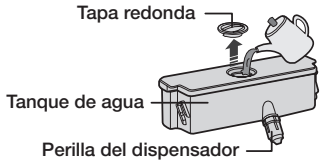

Método 2.
Llene con agua después de sostener y levantar la tapa grande para abrir el tanque.

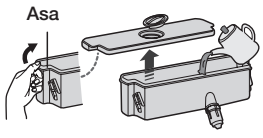

Cierre la puerta del refrigerador después de colocar el tanque de agua.

- Verifique que la perilla del dispensador esté hacia afuera después de cerrar la puerta.

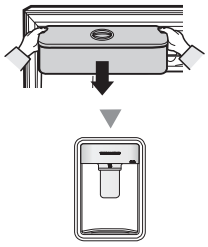

⚠ PRECAUCIÓN Coloque el tanque de agua en la puerta del refrigerador firmemente.
De lo contrario, el tanque de agua no funcionará correctamente.
No utilice el refrigerador sin el tanque de agua.
De lo contrario, provocará un problema de rendimiento.

⚠ PRECAUCIÓN No coloque ningún líquido que no sea agua en el tanque.

Coloque un vaso debajo de la salida de agua y empuje suavemente contra la palanca del dispensador con el vaso.
Asegúrese de que el vaso esté alineado con el dispensador para evitar que el agua salpique.

⚠ PRECAUCIÓN Verifique que el dispositivo de bloqueo esté en la posición de “abrir”.
Solo se puede dispensar agua en esta posición.

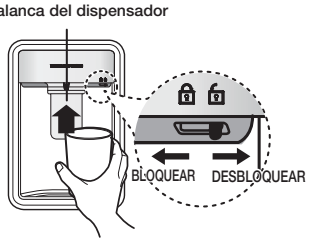

DA68-02960J (M-ES)-00.indd 24 13. 12. 16. 4:52

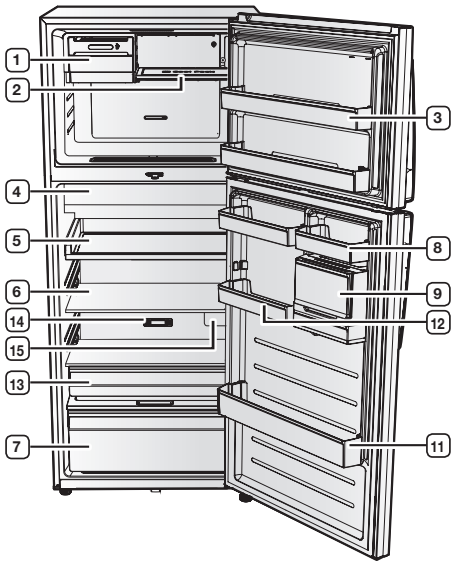

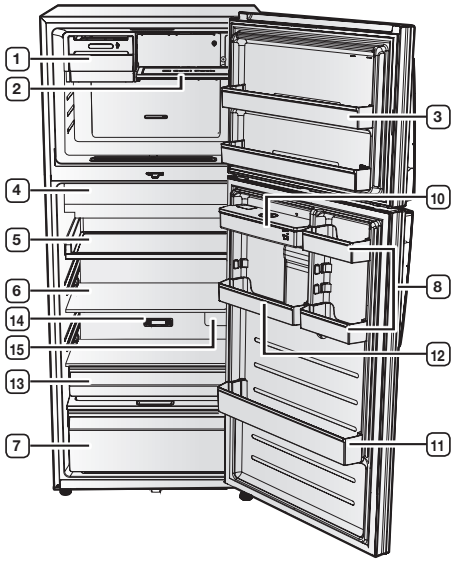

* Sólo modelos con dispensador

Algunas partes del refrigerador de la ilustración pueden diferir de su refrigerador, según el modelo y las opciones (por ejemplo, la doble máquina de palanca, la zona de conservación del frío, el estante o el dispensador de agua).

ADVERTENCIA

- Si tiene planificado irse de vacaciones por mucho tiempo, vacíe el refrigerador y apáguelo. Retire el exceso de humedad del interior del refrigerador y deje las puertas abiertas.
  Así evitará que aparezcan olores y moho.
- Si el refrigerador no se utilizará durante mucho tiempo, debe desenchufarlo.

- Para conseguir más espacio en el compartimento del congelador, puede retirar algunos accesorios que se pueden sacar sin ayuda de herramientas, como la zona de conservación del frío, los estantes, la máquina de hielo de palanca, el depósito de cubos de hielo o el dispensador de agua y sus soportes. Esto no afecta a las características térmicas y mecánicas.
  El volumen de almacenamiento declarado del compartimento del congelador se calcula sin estos accesorios.
- La guarda inferior del compartimento del congelador es una sección de solo dos estrellas.
  Por ello la guarda inferior se debe colocar en su posición original para conseguir el rendimiento adecuado.
- La función de alarma en los modelos con visor funciona cuando las puertas están abiertas. En los modelos sin visor no suena la alarma cuando se quedan las puertas del refrigerador o del congelador.
  Verifique si las puertas están cerradas.

DA68-02960J (M-ES)-00.indd 25 13. 12. 16. 4:52

1 MÁQUINA DE HIELO DE PALANCA

Se pueden hacer cubos de hielo.
Si desea guardar hielo en el depósito de cubos de hielo, gire la manija de la charola para cubos de hielo en el sentido de las agujas de reloj.

2 ZONA DE CONSERVACIÓN DEL FRÍO (OPCIONAL)

En caso de falla eléctrica, en esta zona la temperatura del congelador se mantiene durante más de una hora.

3 GUARDA DEL CONGELADOR

Puede utilizarse para paquetes pequeños de comida congelada.

4 AMBIENTE FRESCO

Permite conservar durante largo tiempo lácteos y carnes frescos.

5 ESTANTE CORREDIZO EZ

Está diseñado para conservar durante largo tiempo lácteos y carnes frescos.

6 ESTANTES DE VIDRIO

Diseñados para ser resistentes a las grietas.
Se pueden utilizar para almacenar todo tipo de alimentos y bebidas.
Las marcas circulares en la superficie del vidrio son un fenómeno normal y generalmente se limpian con un paño húmedo.

7 GRAN CAJÓN PARA VERDURAS

Se utiliza para preservar la frescura de las frutas y vegetales almacenados.
Se ha diseñado especialmente para controlar el nivel de humedad dentro del cajón.

8 GUARDA VARIABLE

Diseñada para que pueda cambiarse de lugar fácilmente.

9 CESTA MULTIUSOS (OPCIONAL)

Puede almacenar medicinas y cosméticos.

10 TANQUE DE AGUA (OPCIONAL)

Diseñado para almacenar 2 l (solo modelos de 430 l, 460 l) y 2.3 l (solo modelos de 500 l, 530 l) de agua.
Permite obtener agua fresca con facilidad.

11 GUARDA GIGANTE

Diseñada para colocar artículos grandes y voluminosos como galones de leche u otras botellas y recipientes de gran capacidad.

12 GUARDA PARA HUEVOS

El mejor lugar para conservar los huevos.
Coloque la BANDEJA DE HUEVOS en el estante para facilitar el acceso.

13 2º CAJÓN PARA VERDURAS (OPCIONAL)

Se utiliza para preservar la frescura de las frutas y vegetales almacenados.

14 DESODORIZANTE

Ayuda a disimular los olores desagradables.

15 PROTECTOR ANTIBACTERIAS (OPCIONAL)

El ventilador interno crea un movimiento de aire que atraviesa un filtro esterilizante y desodorizante y asegura una esterilización y desodorización más potentes y eficaces.

DA68-02960J (M-ES)-00.indd 26 13. 12. 16. 4:52

REMOCIÓN DE LOS ACCESORIOS DEL REFRIGERADOR

PRECAUCIÓN Durante la instalación, coloque el estante del congelador, los estantes del refrigerador y la zona de conservación del frío en su posición correcta.
Si no lo hace, hay riesgo de lesiones personales o daños materiales.

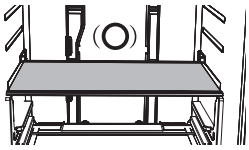



1. Retire la charola de hielo y el cajón y, luego, el soporte de la charola de hielo.

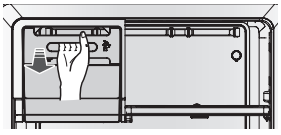

PRECAUCIÓN
- Tenga cuidado cuando retire el soporte de la charola de hielo ya que este se proyecta hacia afuera de modo repentino.
- Tenga cuidado cuando arme y desarme el soporte de la bandeja de la charola de hielo ya que la parte superior de este tiene bordes filosos.
- Puede lesionarse los dedos.

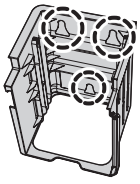

Para armar el soporte de la charola de hielo, ubíquelo sobre las ranuras con la parte derecha más elevada.
Sujételo por su parte central y empújelo hasta que encaje en su lugar.

2. Levante el estante del congelador o la zona de conservación del frío y retire la charola de hielo y el cajón del hielo. Extraiga la charola para el hielo. (Solo modelos con estante del congelador y zona de conservación del frío.)

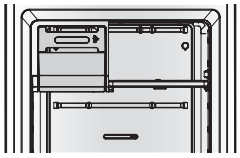

3. Retire la charola de hielo y, a continuación, levante el estante del congelador y jale hacia adelante.
(Solo modelos con charola de hielo)

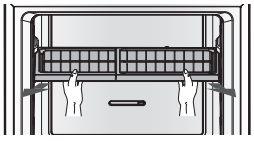

4. Jale de los estantes del refrigerador hacia usted.

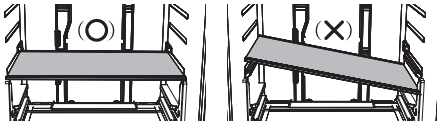

- Para retirar los estantes del refrigerador cuando es posible abrir las puertas en toda su amplitud, jale de los estantes hacia adelante, levántelos y sáquelos.
- Para retirar los estantes del refrigerador cuando no es posible abrir las puertas en toda su amplitud, jale de los estantes hacia adelante e inclínelos para sacarlos.
- Cuando vuelva a colocar los estantes, asegúrese de que el lado con la etiqueta "Rear (Posterior)" esté encarado con la parte posterior del refrigerador.

DA68-02960J (M-ES)-00.indd 27 13. 12. 16. 4:52

5. Levante y jale hacia afuera el tanque de agua (opcional) como se muestra en el diagrama.

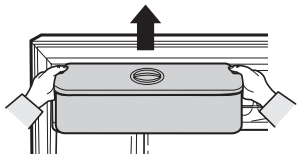

6. Sáquelo mientras presiona la base del desodorizante de catalización de baja temperatura. (Opcional)

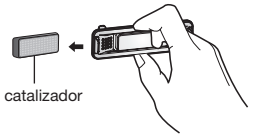

7. Levante y extraiga las guardas de la puerta.

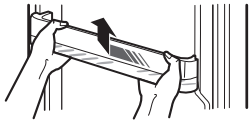

Antes de retirar cualquier accesorio, asegúrese de que no haya comida cerca. Cuando sea posible, retire la comida al mismo tiempo para reducir el riesgo de accidentes.

LIMPIEZA DEL REFRIGERADOR

ADVERTENCIA No utilice bencina, solvente ni Clorox™ para limpiarlo.
Pueden dañar la superficie del refrigerador y crear riesgo de que se produzca un incendio.
No pulverice el refrigerador con agua mientras está enchufado, ya que puede provocar una descarga eléctrica.
No limpie el refrigerador con benceno, solvente ni detergente para automóviles ya que puede provocar un incendio.

1. Desconecte el cable de alimentación del refrigerador.
2. Humedezca ligeramente un paño suave limpio o una toalla de papel con agua.

No use ningún tipo de detergente ya que podría decolorar o dañar el refrigerador.

3. Seque el interior y el exterior del refrigerador hasta que esté limpio y seco.
4. Conecte el cable de alimentación del refrigerador.

CAMBIO DE LA LÁMPARA INTERIOR

Para reemplazar la lámpara LED, comuníquese con un técnico de servicio.

DA68-02960J (M-ES)-00.indd 28 13. 12. 16. 4:52

Solución de problemas

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El refrigerador no funciona o la temperatura es muy elevada.	• Verifique que el enchufe esté conectado correctamente. • ¿El control de temperatura en el panel frontal está correctamente ajustado? • ¿Recibe el refrigerador luz solar directa o se encuentra cerca de fuentes de calor? • ¿Está la parte posterior del refrigerador muy cerca de la pared?
Los alimentos en el refrigerador están congelados.	• ¿El control de temperatura en el panel frontal está ajustado a la temperatura más fría? • ¿La temperatura ambiente es demasiado baja? • ¿Colocó alimentos con elevado contenido de agua en la parte más fría del refrigerador?
Se escuchan ruidos inusuales.	• Verifique que el refrigerador esté instalado en un piso nivelado y estable. • ¿Está la parte posterior del refrigerador muy cerca de la pared? • ¿Se han caído objetos detrás o debajo del refrigerador? • ¿El ruido proviene del compresor del refrigerador? • Se oye un “tic” proveniente del interior del refrigerador; es normal. Este sonido ocurre cuando varios accesorios se contraen o expanden.
Las esquinas frontales y los laterales del refrigerador se calientan y comienza a generarse condensación.	• Los tubos resistentes al calor están instalados en las esquinas frontales del refrigerador para evitar que se genere condensación. Cuando la temperatura ambiente se eleva, esto no siempre puede ser efectivo. Sin embargo, esto no es anormal. • En condiciones climáticas muy húmedas, puede generarse condensación en la superficie externa del refrigerador cuando la humedad en el aire entra en contacto con la superficie fría del refrigerador.
La fábrica de hielo no funciona.	• ¿Esperó 12 horas después de haber instalado el refrigerador antes de hacer hielo? • ¿Detuvo manualmente la función para hacer hielo? • ¿Está demasiado alta la temperatura del congelador? Baje la temperatura del congelador.
El dispensador de agua no funciona.	• ¿Está congelado el tanque de agua porque la temperatura del refrigerador está demasiado baja? Seleccione una temperatura más alta en el visor digital. • ¿Llenó con agua el tanque de agua? • ¿Comprobó la instalación del tanque de agua?
Se puede oír un líquido burbujeante dentro del refrigerador.	• Es el refrigerante que enfría el interior del refrigerador.

DA68-02960J (M-ES)-00.indd 29 13. 12. 16. 4:52

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Se siente un olor desagradable dentro del refrigerador.	• ¿Se ha descompuesto algún alimento? • Asegúrese de que los alimentos con olor fuerte (como, por ejemplo, el pescado) estén envueltos herméticamente. • Limpie el refrigerador periódicamente y deseche los alimentos descompuestos o que considera que pueden descomponerse.
Hay una capa de hielo en las paredes del refrigerador.	• ¿Están bloqueadas las rejillas de ventilación por alimentos dentro del refrigerador? • Haga espacio entre los alimentos lo más posible para mejorar la ventilación. • ¿Está la puerta completamente cerrada?
Se genera condensación sobre las paredes internas del refrigerador y alrededor de los vegetales.	• Los alimentos con elevado contenido de agua están almacenados destapados con un alto nivel de humedad o se ha dejado la puerta abierta durante mucho tiempo. • Almacene los alimentos tapados o en recipientes cerrados.
Las lámparas del congelador y del refrigerador no se encienden.	• Las lámparas se apagan si las puertas del congelador y del refrigerador permanecen abiertas durante 2 segundos o más. Cierre las puertas y vuelva a abrirlas.

DA68-02960J (M-ES)-00.indd 30 13. 12. 16. 4:52

Nota

Límites de temperatura ambiente

Este refrigerador se ha diseñado para funcionar a temperaturas ambiente especificadas por la clase de temperatura marcada en la placa de voltaje del refrigerador.

Clase	Símbolo	Rango de temperatura ambiente (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Templado extendido	SN	+10 a +32	+10 a +32
Templado	N	+16 a +32	+16 a +32
Subtropical	ST	+16 a +38	+18 a +38
Tropical	T	+16 a +43	+18 a +43

Las temperaturas internas pueden verse afectadas por factores como la ubicación del congelador y refrigerador, la temperatura ambiente y la frecuencia con que se abra la puerta.
Ajuste la temperatura necesaria para compensar esos factores.

Español

Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Para obtener más información sobre cómo desechar y reciclar este producto de forma segura visite nuestro sitio web www.samsung.com o comuníquese con nuestra ayuda en línea en los siguientes números de contacto de SAMSUNG WORLD WIDE.

Contacte con SAMSUNG WORLD WIDE

Si tiene alguna pregunta o comentario acerca de productos Samsung, por favor contacte con el servicio de atención al cliente de SAMSUNG.

COUNTRY	Custom Care Center	WEBSITE
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
ARGENTINE	0800 333 3733	www.samsung.com.ar
URUGUAY	000 405 437 33	www.samsung.com
PARAGUAY	009 800 542 0001	www.samsung.com.py
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com.br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864) [HHP] 02-24828200	www.samsung.com/cl
BOLIVIA	800-10-7260	www.samsung.com
COLOMBIA	01 8000 112 112 Bogotá 600 12 72	www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin (Spanish) www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin (Spanish) www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin (Spanish) www.samsung.com/latin_en (English)
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin (Spanish) www.samsung.com/latin_en (English)
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin (Spanish) www.samsung.com/latin_en (English)
HONDURAS	800-27919267	www.samsung.com/latin (Spanish) www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com
NICARAGUA	001-800-5077267	www.samsung.com/latin (Spanish) www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin (Spanish) www.samsung.com/latin_en (English)
PERU	0-800-777-08 Desde celulares por favor llamar al número 336 8686	www.samsung.com/pe
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/ve

DA68-02960J-00